



Panele typu „jodełka” to nieprzemijalny klasyk, który od kilku sezonów podbija szturmem wszystkie trendy aranżacyjne. Parkiet w jodełkę jest motywem ponadczasowym, eleganckim i uniwersalnym - równocześnie jednak kojarzonym z jakościowym designem, wieloletnią trwałością i... wielogodzinnym oraz skomplikowanym montażem. To już przeszłość - współczesna „jodełka” marki Classen, dostępna w salonach sprzedaży RuckZuck, oferuje intuicyjny i wygodny system mocowania, który w niczym nie przypomina, układanych pod kątem 45 lub 90 stopni, drewnianych desek. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak zamontować panele jodełka z kolekcji Manor.

Mocowanie dla ceniących funkcjonalność

Marka Classen, dostępna w salonach sprzedaży RuckZuck, zaproponowała własną interpretację kultowego wzoru podłogowego. Jodełka Manor oferuje nie tylko wytrzymałość na uszkodzenia i funkcjonalność typową dla najnowocześniejszych paneli. Kolekcja jest również odporna na zachłapania, posiada woskowane styki paneli z podłogą - zapobiegające jej skrzypleniu, powłokę antybakteryjną oraz jedną z najwyższych klas ścieralności - AC5. To także zaawansowany system mocowania - Megaloc Twin czy technologia Fold-Down, które pozwolą Ci szybko i wygodnie ułożyć jodełkę - bez skomplikowanego weryfikowania desek prawych lub lewych oraz zbijania drewnianego parkietu. Manor to panele, które z powodzeniem wykreują parkiet-jodełka w Twoim domu, biurze oraz każdej, innej przestrzeni. Montaż kolekcji bez problemu wykonasz samodzielnie - nawet nie posiadając zaawansowanych kompetencji technicznych. Manor to także idealny wybór dla dużych inwestycji deweloperskich - w ekspresowym tempie pozwoli ułożyć podłogę w największych nawet pomieszczeniach.

Jak ułożyć panele Manor krok po kroku?



Panele jodełka Manor zostały zaprojektowane z myślą o dostarczeniu wyjątkowej wartości użytkowej każdemu miłośnikowi klasycznego wzornictwa. Oferują wygodny i szybki montaż w zaledwie kilku krokach.

Przygotowanie

Krok pierwszy

Przed zamontowaniem jodełki Manor sprawdź czy podłoże, na którym chcesz ułożyć panele jest stabilne. W tym celu dokładnie oczyść je z zabrudzeń czy syneków, a także zadbaj o to, by było równe - dopuszczalna różnica poziomów może wynosić maksymalnie 2mm/m. Pamiętaj także, że panele Manor nie należy montować na wykładzinach dywanowych, filcach igłowanych oraz wykładzinach PCV.

Krok drugi

Układanie kolekcji Manor rozpocznij od wyboru odpowiedniego podkładu pod panele - jego celem jest wyrównanie delikatnych nierówności oraz wyciszenie podłogi. W przypadku jodełki Manor musi on posiadać wyższe parametry wytrzymałościowe, niż podczas

mocowania klasycznych rozwiązań podłogowych. Wybierz więc podkład pod panele o odporności na ściskanie 120 kPa oraz maksymalnej grubości 3 mm. Dodatkowo zamontuj pod niego folię PE 0,2 mm, która jest konieczna na podłożach mineralnych - zadbaj o to, by jej montaż obejmował zakładki powierzchniowe przy krawędach - 20 cm oraz wywinięty kołnierz przy ścianie - 2 cm.

Montaż



Krok pierwszy

Panele jodełka możesz układać pod kątem 45 stopni do krawędzi ściany lub równolegle do niej. Co ważne - nie musisz podczas mocowania weryfikować każdej deski - Manor to kolekcja oferująca system montażu Megaloc Twin, który bazuje wyłącznie na deskach typu A. Seria pozwala więc łączyć dowolne panele, a przy tym eliminuje konieczność każdorazowego sprawdzania czy odpowiednio dobrałeś elementy A i B. Pamiętaj jednak, by układając panele zwrócić uwagę na to czy ich wpust znajduje się od wewnętrznej strony.

Krok drugi

Poszczególne panele możesz łączyć ze sobą na tzw. 'klik', przytwierdzając je dłuższym bokiem - pod kątem około 20-30 stopni. Następnie docisnij krótszą krawędź dekoru, by mieć pewność, że został odpowiednio połączony z innymi. Zastosowanie technologii Fold Down pozwoli Ci wygodnie układać parkiet jodełka z kolekcją Manor, spajając deski szybko i wygodnie - na klik. Do ich mocowania nie potrzebujesz więc profesjonalnych narzędzi, a podłogę ułożysz w bardzo szybkim tempie. Układając panele w kolejnych rzędach podłogi kieruj się zasadą od prawej do lewej i od lewej do prawej, co pozwoli Ci uniknąć zaklinowania przestrzeni do montażu następnych desek.


Krok trzeci

Po bokach pomieszczenia dokonaj wymiarowania i docinki końcowych paneli - co ważne: krawędzie końcowych, dociętych paneli jodełka należy przymocować przy pomocy kleju - pamiętaj jednak, by w tym wypadku pokryć klejem obie krawędzie panelu. Tę samą procedurę zastosuj w przypadku układania desek równolegle do ściany. Klej będzie Ci także potrzebny do mocowania dociętych paneli pod otwory na rurki z kaloryfera czy dopasowując docięte deski do już zamocowanej ościeżnicy drzwi.



Nie tylko funkcjonalność - zwróć uwagę na efekt

Panele jodełka Manor to innowacyjny montaż, który pozwoli Ci uzyskać efekt luksusowego, drewnianego parkietu znacznie mniejszym nakładem czasu, pracy i kosztów. Prócz wyjątkowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, eliminujących potrzebę weryfikacji poszczególnych desek w kolekcji i pozwalających na wygodne ich mocowanie, kolekcja oferuje także standardowe rozwiązania wizualne. Montując panele Manor możesz bowiem uzyskać bardzo różnorodny efekt optyczny we wnętrzu. Tak, jak w przypadku klasycznej jodełki z drewnianych desek, wykorzystując załamanie światła i układając Manor wzdłużnie, dodasz pomieszczeniu długości. Zależy Ci na poszerzeniu wnętrza? Ułóż panele poprzecznie, by zbudować wrażenie szerokości. Chcesz odwrócić uwagę od słabych stron wnętrza? Montuj dekory po przekątnej, by uzyskać oryginalny efekt końcowy.

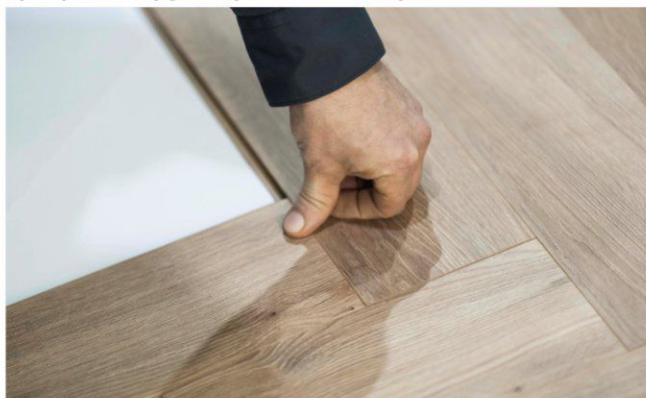

Bez względu na to, na który sposób się zdecydujesz, z kolekcją paneli Manor ułożysz podłogę szybko, wygodnie i bez większych trudności. Seria Manor od Classen, reprezentując połączenie funkcjonalności, jakości i designu wprowadzi Cię w rewolucyjny system układania parkietu jodełka. Osiągnij efekt legendarnej jodełki w zaledwie kilku szybkich montażowych krokach i ciesz się wieloletnią trwałością dekoru. Zajrzyj do salonu sieci RuckZuck i wybierz jeden z sześciu dekorów - dębowych lub o usłojeniu ekskluzywnego orzecha włoskiego - do swojego wnętrza.